

# Qdos

A HIGHER STANDARD OF SAFETY™

## Guide d'installation rapide en 3 étapes

Avant de retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, mimer toute l'installation, étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L'adhésif SecureHold ne peut être installé qu'une seule fois. Il ne peut pas être repositionné en cas d'erreur.

### Important :

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : [Qdosafety.com](http://Qdosafety.com)

### Liste des pièces :




## Étape 1 – Déterminer le type d'armoire de cuisine dont il s'agit



A - Complètement ouverte. Voir les étapes A2-A3 ci-dessous.



B - Avec un montant central. Voir les étapes B2-B3 ci-dessous.

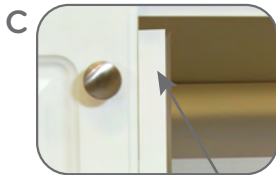

C - Si une porte est dotée d'un rebord qui passe derrière l'autre porte. **Le verrou pour double porte ne fonctionnera malheureusement pas.** Pour ces armoires de cuisine, utiliser le verrou magnétique SureCatch de Qdos.

## Étape A2 – Positionner le loquet



Pousser le capuchon de verrouillage sur la bascule du loquet jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ouvrir la porte de droite et garder celle de gauche fermée.



Retirer la pellicule protectrice de l'adhésif. Glisser le capuchon de verrouillage le long du bord de la porte gauche jusque sous le cadre.



Tirer le loquet jusqu'à ce qu'il colle à l'arrière du cadre de l'armoire. Tenir fermement pendant 30 secondes.

## Étape 3 – Régler la longueur de la bascule




Appuyer sur le mentonnet à l'arrière du loquet pour permettre à la bascule de glisser. Glisser celle-ci vers l'arrière jusqu'à ce que le capuchon de verrouillage touche la porte.



Relâcher le mentonnet et tirer le capuchon de verrouillage vers l'avant jusqu'à ce que le mentonnet s'enclenche.


## Étape B2 – Choisir la bonne gâche

Ouvrir la porte de droite et garder celle de gauche fermée. Tenir les gâches contre le bord du montant central de l'armoire de cuisine pour trouver celle qui correspond à la porte ou est un peu plus grande.

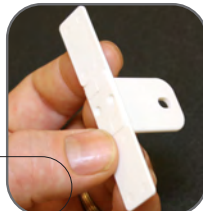

Glisser la gâche sur la plaque de fixation et coller l'adhésif au dos de la plaque de fixation.

## Étape B3 – Positionner la plaque de fixation sur le cadre



Ouvrir la porte de gauche. Retirer la deuxième pellicule protectrice de l'adhésif. Maintenir la plaque de fixation contre le bord de la porte gauche, à la hauteur souhaitée.



Fermer la porte de gauche jusqu'à ce que la plaque de fixation colle au cadre. Tenir fermement pendant 30 secondes. (Laisser reposer pendant 24 heures pour une adhérence maximale.)



Glisser le capuchon de verrouillage sur la gâche du montant central.

## Support de rangement pour le capuchon de verrouillage



Placer le support de rangement à l'endroit voulu, hors de la portée des enfants. Nous suggérons de le placer à l'intérieur de la porte. Utiliser le support pour ranger le capuchon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour installer le support de rangement, retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, puis le fixer en appuyant fermement dessus pendant 30 secondes.

## Pour le retrait permanent du support



Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever délicatement le support jusqu'à ce que l'adhésif se détache. Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S'ils ne s'enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n'abîmera pas la surface sur laquelle les traces de colle subsistent. Il est impossible de tester toutes les surfaces sur lesquelles l'adhésif SecureHold sera installé; faire donc attention de ne pas abîmer une surface au moment de le retirer. L'adhésif SecureHold peut endommager certaines surfaces.

## ⚠ AVERTISSEMENT • INSTALLATION PAR UN ADULTE OBLIGATOIRE

• Ne pas utiliser ce produit pour protéger des substances dangereuses ou toxiques ou des objets pointus ou aiguisés. De tels produits devraient toujours être installés en hauteur et, de préférence, demeurer complètement hors de la portée des enfants. • MISE EN GARDE : Ce produit n'a qu'un effet dissuasif. Il ne saurait remplacer la surveillance d'un adulte. Pour maintenir l'efficacité de ce produit le plus longtemps possible, éviter que les enfants en observent le fonctionnement. Cesser de l'utiliser dès que l'enfant est capable de le déverrouiller.