

# Ensemble d'installation de plinthe universel

## Guide d'installation rapide


L'ensemble d'installation de plinthe s'adapte aux plinthes jusqu'à 22 mm (7/8 po) d'épaisseur et 18 cm (7 po) de hauteur.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : [Qdossafety.com](http://Qdossafety.com)

## Important:

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.

## Liste des pièces :

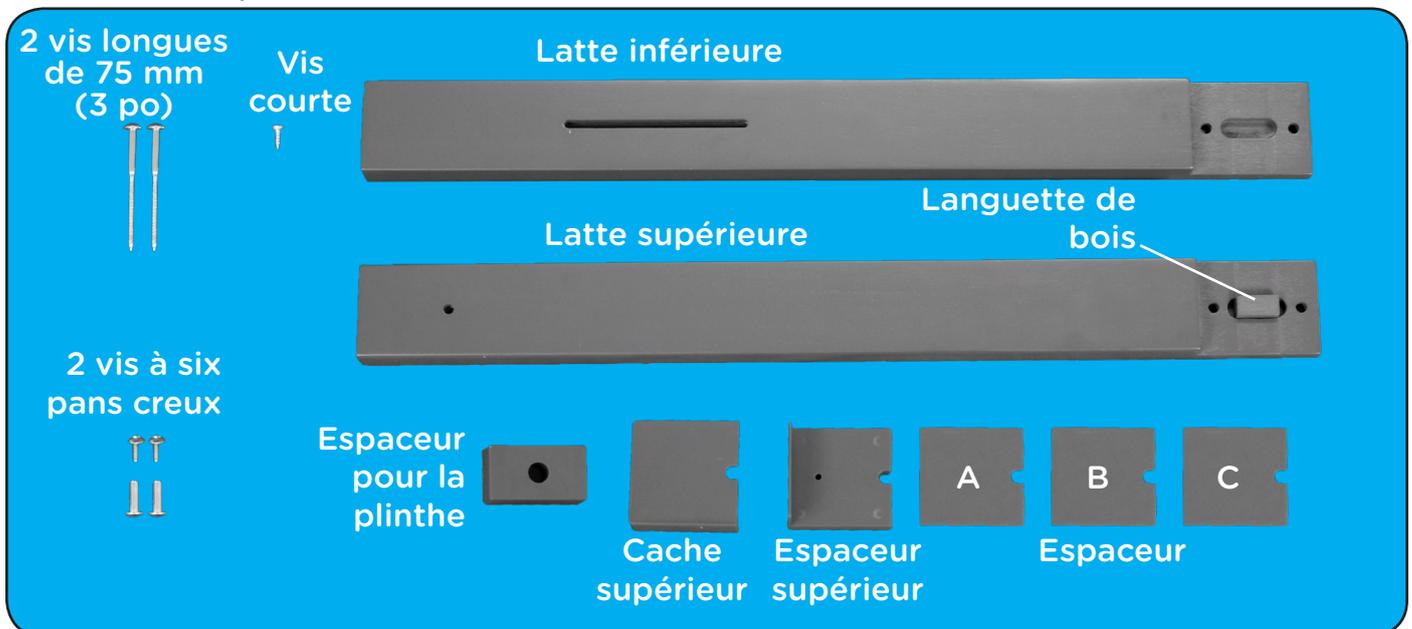

### Étape 1

Assembler les lattes inférieure et supérieure à l'aide des deux vis à six pans creux. Vérifier que la languette est engagée dans la fente, entre les deux lattes.



### Étape 2

Aligner l'espaceur supérieur sur le haut de la latte supérieure et le visser de l'arrière avec la vis courte.

## IMPORTANT :

### À PROPOS DES VIS DE MONTAGE FOURNIES!

Avant d'installer l'ensemble d'installation de plinthe universel, vérifier la solidité de la surface sur laquelle il sera monté. Les vis longues de 75 mm (3 po) ne sont destinées qu'à être vissées dans les montants situés derrière la cloison sèche.

#### Pour toute autre surface

Pour les murs de gypse seulement, de brique ou d'un autre matériau, n'employer que des fixations adaptées au matériau en question. En cas de doute, demander conseil auprès d'un expert en sécurité des enfants, d'un bricoleur ou d'un quincailler.



### Étape 3

Pour une cloison sèche, utiliser un détecteur de montants pour repérer un montant sur lequel visser.



### Étape 4

Placer l'espaceur pour la plinthe au-dessus de la plinthe. À l'aide d'une vis longue de 75 mm (3 po), le visser au mur sans serrer, à travers la rainure du montant inférieur.



### Étape 5

À l'aide d'une autre vis longue de 75 mm (3 po), fixer la partie supérieure du montant, sans serrer, à travers le trou. Utiliser un niveau pour vérifier que le montant est bien vertical sur le mur.



### Étape 6

Insérer l'espaceur épais (A) dans le cache supérieur et les faire tous les deux derrière l'espaceur supérieur jusqu'à ce qu'ils reposent sur la vis. Utiliser un niveau à bulle et pousser le montant contre le mur pour vérifier qu'il est bien vertical. S'il n'est pas vertical, retirer le cache supérieur et utiliser l'un ou l'autre des espaceurs (A, B,C), jusqu'à ce que le montant soit à la verticale.



### Étape 7

Finalement, serrer fermement les deux vis longues de 75 mm (3 po) dans le mur. La barrière est maintenant prête à être montée.