



VERROU À BRIDES ADHÉSIF SOUPLE

Guide d'installation rapide en 3 étapes


Avant de retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, mimer toute l'installation, étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L'adhésif SecureHold^{MC} ne peut être installé qu'une seule fois. Il ne peut pas être repositionné en cas d'erreur.

Important :

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important que vous lisiez attentivement et suiviez scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : [Qdosafety.com](https://www.qdosafety.com)

Liste des pièces:

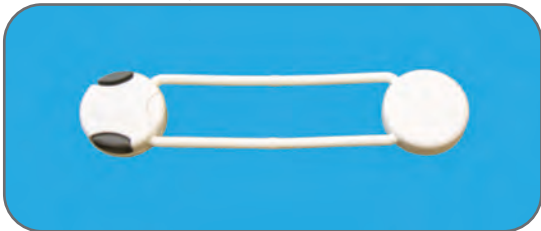

Étape 1 - Choisir le meilleur endroit



Convient aux réfrigérateurs/congélateurs, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, tiroirs et portes d'armoires de cuisine, portes et tiroirs de meubles, etc.

*Pour les réfrigérateurs/congélateurs côte à côte, nous recommandons le verrou adhésif pour réfrigérateur/congélateur.
** Pour les portes d'armoires de cuisine doubles, nous recommandons le verrou adhésif pour portes d'armoires de cuisine doubles.

Pour un meilleur fonctionnement, installer le verrou sur un coin. Dans la mesure du possible, installer le verrou hors de la portée des enfants.

Étape 2 - Préparer la surface



Nettoyer soigneusement la surface sur laquelle Utiliser de l'alcool à friction pour retirer complètement tout corps gras, huile, cire ou vernis. Vérifier que la surface est bien sèche.

*Ne PAS employer d'alcool à friction sur les meubles en bois, cela pourrait les endommager.

Étape 3 - Installer le verrou à brides



Avant de retirer la pellicule protectrice du verrou à brides, tenir celui-ci en place pour en déterminer la position exacte.

Retirer la pellicule protectrice de l'adhésif.

Fixer le verrou à brides à la position souhaitée. Appuyer fermement pendant 30 secondes.

Déverrouiller et laisser reposer pendant 24 heures pour une adhérence maximale.

Fonctionnement



Pour ouvrir : Pincer ensemble les manettes du mentonnet et incliner le verrou vers l'arrière sur le guide de verrouillage.

Pour fermer : Orienter le verrou pour l'engager dans le guide de verrouillage, l'incliner vers l'avant et appuyer jusqu'à ce que le verrou s'enclenche.

Retrait permanent



Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever délicatement le protège-corn jusqu'à ce que l'adhésif se détache. Attention à ne pas abîmer les meubles avec le couteau. Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S'ils ne s'enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n'abîmera pas la surface sur laquelle les traces de colle subsistent. Il est impossible de tester toutes les surfaces sur lesquelles l'adhésif SecureHold^{MC} sera installé; faire donc attention de ne pas abîmer la surface au moment de le retirer. L'adhésif SecureHold^{MC} peut endommager certaines surfaces.