

Kit anti-basculement sans vis pour meuble

Guide d'installation relativement rapide en 2 étapes



Nous savons que les instructions sont souvent ennuyeuses, surtout pour vous les papas qui aimez essayer de comprendre les choses par vous-mêmes, mais n'hésitez pas à les consulter et peut-être trouverez-vous quelque chose d'utile (des papas ont aidé à les rédiger!). Surtout si l'on considère que vous avez acheté ce produit, que nous aimons d'ailleurs beaucoup, pour assurer la sécurité de vos enfants. Que peut-il y avoir de plus important que cela?

Conseil important : Si vous choisissez la méthode d'installation au moyen de l'adhésif, avant de retirer la pellicule protectrice de celui-ci, mimer toute l'installation, étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L'adhésif SecureHold^{MC} ne peut être installé qu'une seule fois. Il ne peut pas être repositionné en cas d'erreur. Utiliser de l'alcool à friction pour bien nettoyer la surface avant de fixer l'adhésif. L'adhésif atteint une adhérence optimale après 24 heures.

Nous savons qu'une vidéo peut être d'une grande aide lors de l'installation de nouveaux produits, alors voici un code QR pour vous aider à la trouver. Il vous suffit de le scanner avec la caméra de votre téléphone portable et il affichera un lien qui vous dirigera vers elle.



FAQ Quelques questions rapides qui peuvent surgir lorsque vous apprêtez à installer ce produit unique.

Une seule sangle suffit-elle?

En un mot : non! Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de la protection des enfants et ils sont tout à fait clairs sur ce point, il en faut une à chaque extrémité du meuble à ancrer.


Quelle est la force de ces crochets?

S'ils sont correctement installés dans la cloison sèche, les crochets SafeHooks permettent de retenir une personne pesant 90 kg (200 lb) comme on peut le voir dans notre vidéo!

Quelle est la force de l'adhésif?

Lors d'un test de simulation, l'adhésif a supporté un poids de plus de 90 kg (200 lb) suspendu à un tiroir complètement ouvert, comme on peut le voir sur notre site Web www.qdosafety.com.

Liste des pièces

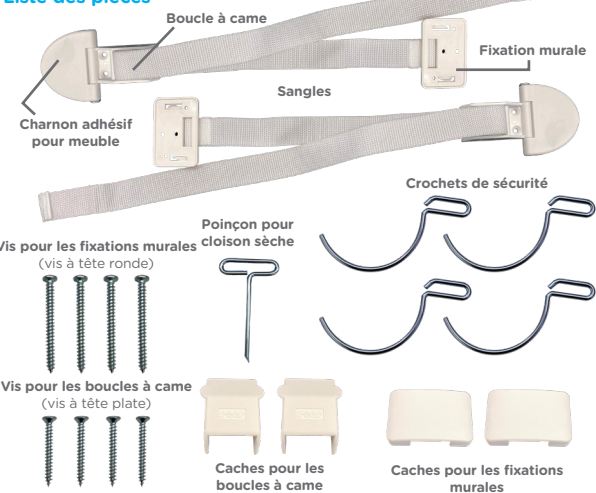

Étape 1 - Positionnement et installation des fixations murales

Les fixations murales peuvent être installées de deux façons.

Option A - Option sans vis et sans outil dans une cloison sèche creuse à l'aide des crochets SecureHooks^{MC}

Option B - Avec vis dans les montants derrière la cloison sèche (pour les murs de plâtre, choisir cette option) Un tournevis Phillips et une perceuse sont nécessaires. Pour une installation sur tout autre type de matériau, n'utiliser que des fixations adaptées au matériau en question. Demander conseil auprès d'un expert en sécurité des enfants, d'un bricoleur ou d'un quincaillier.

Option A - Comment installer les crochets SecureHooks^{MC} dans une cloison sèche creuse.



a. En laissant le meuble en place, se servir d'un détecteur de montants pour en repérer un et, au-dessus du meuble, marquer soigneusement le centre des montants au crayon. Les montants mesurent 4 cm (1 po) de largeur et se situent normalement à 40 cm (16 po) les uns des autres.



b. Repérer l'espace entre les montants vers l'un des bords du meuble et marquer un endroit sur le mur à au moins 8 cm (3 po) du centre du montant et à au moins 8 cm (3 po) à l'intérieur du bord du meuble. Répéter l'opération sur le côté opposé du meuble.



c. Dégager le meuble du mur et mesurer 45 cm (18 po) vers le bas à partir des repères. Ces nouvelles mesures marqueront l'emplacement des fixations murales.



d. Ensuite, décoller la pellicule protectrice de l'« adhésif de positionnement » au dos des fixations murales.



e. Avec la sangle dirigée vers le haut, centrer les fixations sur les deux repères à ces endroits. L'« adhésif de positionnement » aidera à maintenir les fixations murales en place pendant l'installation des SecureHooks.



f. Insérer le poinçon pour cloison sèche dans le trou supérieur droit à un angle supérieur droit à un angle d'environ 20 degrés vers le bas, puis en prenant appui sur son anneau incurvé, exercer une torsion d'un côté à l'autre jusqu'à ce que le poinçon traverse la cloison sèche.



g. Insérer l'un des crochets SecureHooks dans le trou jusqu'à ce que la poignée puisse être tournée et verrouillée sous le loquet.



h. Procéder de la même manière pour le trou inférieur gauche, en utilisant le poinçon pour percer un trou dans la direction opposée, puis le fixer avec un crochet SecureHook. Répéter l'opération pour la deuxième fixation murale.



i. Une fois les deux fixations murales fixées au mur, les couvrir d'un cache pour une finition soignée.

***IMPORTANT :** L'« adhésif de positionnement » ne sert qu'à maintenir la fixation murale en place durant l'installation. La fixation murale DOIT être ancrée à l'aide des crochets de sûreté SecureHooks^{MC} ou de vis, pour en assurer la sécurité!

Option B - Comment utiliser les vis du support mural dans les montants derrière la cloison sèche



a. En laissant le meuble en place, se servir d'un détecteur de montants pour en repérer un et, au-dessus du meuble, marquer soigneusement le centre des montants au crayon.



b. Repérer les montants situés à environ 8 cm (3 po) à l'intérieur de l'un des bords du meuble. Répéter de l'autre côté du meuble. Il sera peut-être nécessaire de légèrement déplacer le meuble pour y parvenir.




c. Dégager le meuble du mur et mesurer 45 cm (18 po) vers le bas à partir de ces repères. Ces nouvelles mesures marqueront l'emplacement des fixations murales.



d. Ensuite, décoller la pellicule protectrice de l'« adhésif de positionnement » au dos de la fixation murale.



e. Avec la sangle dirigée vers le haut, centrer les fixations sur les deux repères. L'« adhésif de positionnement » aidera à maintenir les fixations murales en place pendant l'installation des vis pour le support mural.

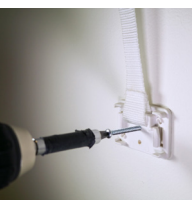

f. Insérer les vis pour fixation murale fournies dans les deux trous situés l'un au-dessus de l'autre au centre de la fixation murale, de préférence à l'aide d'une perceuse munie d'un foret tournevis.



g. S'il devient difficile de visser complètement les vis, les retirer et percer deux trous de guidage à l'aide d'un foret de 2 mm (3/32 po), avant de revisser complètement les vis.



h. Visser les vis pour fixer les fixations murales.



i. Une fois les deux fixations murales fixées au mur, les couvrir d'un cache pour une finition soignée.

***IMPORTANT :** L'« adhésif de positionnement » ne sert qu'à maintenir la fixation murale en place durant l'installation. La fixation murale DOIT être ancrée à l'aide des crochets de sûreté SecureHooks^{MC} ou de vis, pour en assurer la sécurité!

Étape 2 - Arrimage des sangles au meuble

Le kit anti-basculement peut être fixé au meuble de deux façons.

Option A - Avec le charnon adhésif pour meuble sur le dessus du meuble.

Option B - En vissant la boucle à came au dos du meuble.

Option A- Comment fixer le charnon adhésif pour meuble



a. Avant de fixer l'adhésif, il est **très important** que la surface ait été nettoyée avec de l'**alcool à friction** de manière à ce que l'adhésif colle bien. Vérifier que la surface est complètement propre et sèche avant de procéder.




b. Étirer les deux sangles sur toute leur longueur en relâchant les boucles à came. Soulever les sangles et repousser le meuble vers le mur en laissant un espace d'environ 15 cm (6 po).



c. Retirer la pellicule protectrice du charnon adhésif pour meuble.



d. Tout en maintenant la boucle à came fermement contre l'arrière du meuble, à la verticale du support mural, rabattre le charnon vers le bas jusqu'à ce qu'il colle. Pour une forte adhérence, appuyer fortement dessus pendant au moins 30 secondes. Procéder de la même manière de l'autre côté, avec la deuxième sangle.

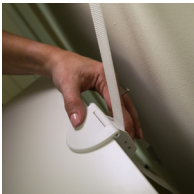

e. Tout en maintenant le charnon adhésif pour meuble en place, appuyer sur le levier de déverrouillage de la boucle à came, tirer sur la sangle vers le haut et tendre la sangle, mais NE PAS la tendre à fond.



f. Rabattre la sangle et mettre le cache sur la boucle à came.



g. Procéder de la même manière de l'autre côté avec la deuxième sangle et le cache.



h. Repousser le meuble contre le mur et c'est terminé!

IMPORTANT : Il DOIT y avoir un peu de jeu dans la sangle pour éviter qu'elle n'exerce une pression constante sur l'adhésif! Même avec ce petit jeu, le meuble ne bougera, au maximum, que de moins de 2,5 cm (1 po), car la sangle le retiendra, donc pas de quoi s'inquiéter.


Option B - Comment fixer la boucle à came avec des vis




a. À l'aide d'un tournevis Phillips, dévisser la goupille et retirer le charnon adhésif pour meuble des deux boucles à came.



b. Étirer les deux sangles sur toute leur longueur en relâchant les boucles à came. Soulever les sangles et repousser le meuble vers le mur en laissant un espace d'environ 15 cm (6 po).

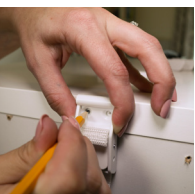

c. Tout en maintenant la boucle à came contre l'arrière du meuble, directement au-dessus de la fixation murale, positionner la boucle à came de sorte que les deux trous de vis soient alignés sur le centre du dessus du meuble, et marquer l'endroit avec un crayon. Procéder de même avec la deuxième boucle à came.

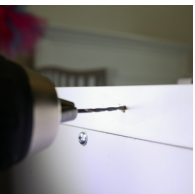

d. Dégager de nouveau le meuble et tout en faisant attention à ne pas en abîmer la surface, percer deux trous de guidage à l'aide d'un foret de 2 mm (3/32 po) à l'emplacement des quatre repères.



e. Repousser le meuble jusqu'à ce que les boucles à came atteignent l'arrière du meuble. Fixer les deux boucles à came avec les vis pour boucles à came fournies.



f. Repousser le meuble à environ 8 cm (3 po) du mur, appuyer sur la boucle à came et tendre les sangles vers le haut, mais NE PAS les tendre à fond.



g. Rabattre la sangle et mettre le cache sur la boucle à came.



h. Repousser complètement le meuble contre le mur et c'est terminé!

Retrait temporaire pour nettoyage



a. Pour déplacer les meubles lors du ménage, les dégager légèrement pour pouvoir enlever les caches des boucles à came. Tout en appuyant sur le levier de verrouillage des boucles à came, étirer les sangles sur toute leur longueur.



b. Le meuble peut maintenant être déplacé pour faire le ménage (**aucune raison maintenant de ne pas nettoyer là!**)



c. Repousser le meuble vers le mur en laissant un espace de 15 cm (6 po). Tirer les sangles vers le haut pour les tendre, mais NE PAS les tendre à fond.


Retrait permanent



a. Pour retirer définitivement le kit anti-basculement du meuble, tirer légèrement sur le meuble de manière à pouvoir retirer les caches des boucles à came. Tout en poussant sur les leviers de déverrouillage des boucles à came, étirer les sangles sur toute leur longueur.



b. Le meuble peut maintenant être dégagé.

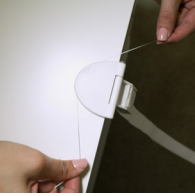


c. Pour enlever le charnon adhésif pour meuble. À l'aide d'un fil de soie dentaire, détacher la mousse de l'adhésif par un mouvement de va-et-vient.



d. Pour enlever l'adhésif qui reste, simplement le frotter avec les doigts.



e. Pour retirer la boucle à came lorsqu'elle est fixée par des vis, il suffit de dévisser celles-ci.

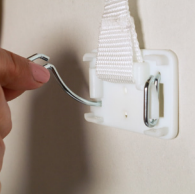

f. Pour enlever la fixation murale. Si elle a été installée avec les crochets SecureHooks, dégrafer les crochets du loquet par un mouvement de torsion de la poignée et les retirer du mur.



g. Si elle a été installée avec des vis, simplement les dévisser.



h. Pour enlever l'« adhésif de positionnement » du mur. À l'aide d'un fil de soie dentaire, détacher la mousse par un mouvement de va-et-vient. Pour enlever l'adhésif qui reste, simplement le frotter avec les doigts.

IMPORTANT : S'il reste encore de l'adhésif, utiliser un nettoyant qui n'abîmera pas la surface sur laquelle les traces de colle subsistent.

